


sysform[®] 320A 桌上型電動裁紙機

操作說明

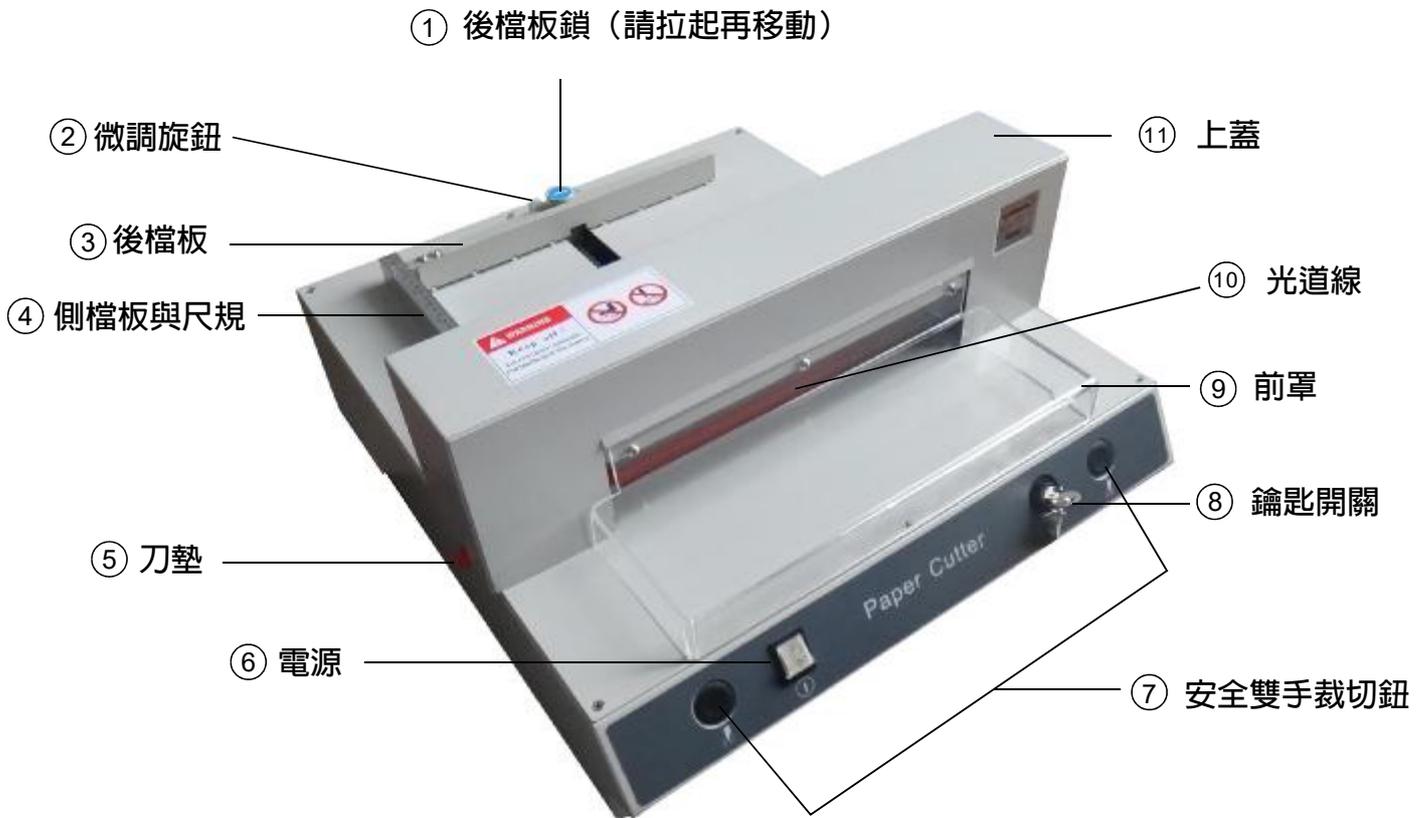

● 操作步驟：

1. 將<前罩>打開，放入紙張。
2. 將<後檔板鎖>拉起，並移動至要裁切的紙張尾端再鬆開，關上<前罩>。
3. 將<電源>開啟，轉動<鑰匙開關>，<光道線>會亮起。
4. 雙手按住<安全雙手裁切鈕>直到刀片切斷紙張後，並回到原位。
再關閉<鑰匙開關>，打開<前罩>，將裁切好的紙張取出即完成。

- 更換刀片：打開機器上蓋，鬆開刀具上的螺絲，將刀具卸下，換上新的刀具，並將螺絲鎖緊。

- 更換刀墊：從機器左側將刀墊抽出，放入新的刀墊。
註：刀墊可翻面重複使用。

● 規格：

裁切寬度	320mm
裁切厚度	25mm
最小裁切寬度	50mm
裁切深度	315mm
重量	46kg
機器尺寸 (深X寬X高)	585x500x270mm

