


※使用前應詳細閱讀操作說明及注意事項※


使用說明書 (TOFO 330R4)

< 操作面板按鍵功能 >

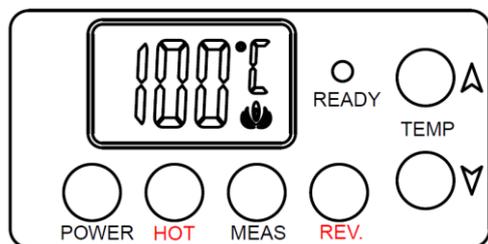

1. TEMP ▲▼：設定溫度(0~145°C)
2. POWER：開啟 – 按“POWER”鍵 1 秒鐘
關閉 – 按“POWER”鍵 1 秒鐘
3. HOT：開始進行加熱
4. MEAS：顯示滾輪現在溫度
5. REV.：倒退

< 外部名稱 >

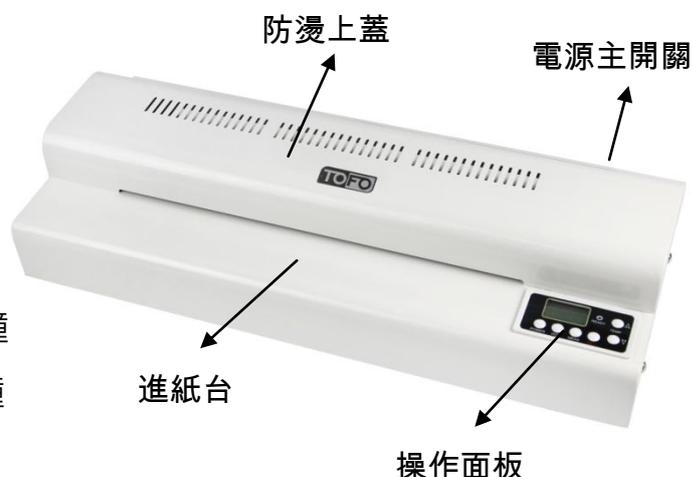

< 操作步驟 >

1. 將機器背後的電源主開關打開。
2. 按“HOT”鍵加熱，加熱中機器會顯示火焰圖示。
3. 按“TEMP”鍵設定溫度，預設溫度為 100°C。
4. 當溫度到達設定溫度時，會發出‘嗶-嗶-嗶’聲，**READY** LED 綠燈會亮起，即可開始護貝，此時火焰圖示會消失。
5. 若發現夾紙時，請立即按“REV.”（倒退）鍵將資料退出。
6. 當操作結束時，按“POWER”鍵 1 秒，螢幕會顯示“COOL”。溫度若高於 65°C 時，馬達仍會繼續轉動散熱；當溫度降至 65°C 以下，馬達會停止運轉，進入休眠狀態。
7. 在休眠狀態時，可按“POWER”鍵 1 秒開啟介面，再依步驟 2 可恢復機器運作。
8. 使用完畢並按步驟 6 進入休眠狀態後，再關閉機器背面電源主開關。

< 注意事項 >

1. 當機器在操作運轉時，人員請勿離開。
2. 使用完畢時，請先依步驟 6 進入休眠狀態後，再將機器後面電源主開關關閉，切勿直接關閉電源主開關及拔除插頭。
3. 使用一段時間後，滾輪會有黏膠，應以酒精（或去漬油）擦拭滾輪表面，除去溢膠。（請在滾輪低溫時清潔，效果較佳）
4. 如連續 2 小時未使用操作面板，機器會自動降溫，降至 65°C 以下馬達會停止運轉，進入休眠狀態。降溫期間或休眠狀態時如需使用機器，請見操作步驟 7。