

全自動訂書機使用說明

► 工作模式切換

自動模式：正常通電開機，綠色指示燈常亮。

手動模式：開機後長按紅色按鈕3秒鐘後進入手動模式，
按一下釘一次，重複上述動作會返回自動模式。

安全模式：關機後，長按紅色按鈕不鬆手並通電，直到
紅色指示燈常亮，進入安全模式。

注 意：安全模式下，3分鐘內沒有裝訂動作，不會自動
感應裝訂，按兩下紅色按鈕即可恢復自動模式。




切換按鈕

► 指示燈狀態

- 1：綠燈 正常工作待機中
- 2：藍燈 書本已經放入裝訂口
- 3：紅燈 沒有裝入釘子或釘盒
- 4：紅燈閃爍 卡釘或釘未到位

調整延時注意：
必須在斷電情況下調整！
調整後需重新通電！

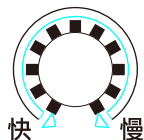

延時調整

專利產品 仿冒必究

全自動訂書機使用說明

► 工作模式切換

自動模式：正常通電開機，綠色指示燈常亮。

手動模式：開機後長按紅色按鈕3秒鐘後進入手動模式，
按一下釘一次，重複上述動作會返回自動模式。

安全模式：關機後，長按紅色按鈕不鬆手並通電，直到
紅色指示燈常亮，進入安全模式。

注 意：安全模式下，3分鐘內沒有裝訂動作，不會自動
感應裝訂，按兩下紅色按鈕即可恢復自動模式。




切換按鈕

► 指示燈狀態

- 1：綠燈 正常工作待機中
- 2：藍燈 書本已經放入裝訂口
- 3：紅燈 沒有裝入釘子或釘盒
- 4：紅燈閃爍 卡釘或釘未到位

調整延時注意：
必須在斷電情況下調整！
調整後需重新通電！

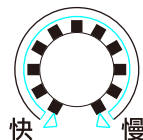

延時調整

專利產品 仿冒必究

全自動訂書機使用說明

► 工作模式切換

自動模式：正常通電開機，綠色指示燈常亮。

手動模式：開機後長按紅色按鈕3秒鐘後進入手動模式，
按一下釘一次，重複上述動作會返回自動模式。

安全模式：關機後，長按紅色按鈕不鬆手並通電，直到
紅色指示燈常亮，進入安全模式。

注 意：安全模式下，3分鐘內沒有裝訂動作，不會自動
感應裝訂，按兩下紅色按鈕即可恢復自動模式。




切換按鈕

► 指示燈狀態

- 1：綠燈 正常工作待機中
- 2：藍燈 書本已經放入裝訂口
- 3：紅燈 沒有裝入釘子或釘盒
- 4：紅燈閃爍 卡釘或釘未到位

調整延時注意：
必須在斷電情況下調整！
調整後需重新通電！

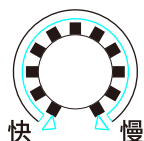

延時調整

專利產品 仿冒必究

全自動訂書機使用說明

► 工作模式切換

自動模式：正常通電開機，綠色指示燈常亮。

手動模式：開機後長按紅色按鈕3秒鐘後進入手動模式，
按一下釘一次，重複上述動作會返回自動模式。

安全模式：關機後，長按紅色按鈕不鬆手並通電，直到
紅色指示燈常亮，進入安全模式。

注 意：安全模式下，3分鐘內沒有裝訂動作，不會自動
感應裝訂，按兩下紅色按鈕即可恢復自動模式。




切換按鈕

► 指示燈狀態

- 1：綠燈 正常工作待機中
- 2：藍燈 書本已經放入裝訂口
- 3：紅燈 沒有裝入釘子或釘盒
- 4：紅燈閃爍 卡釘或釘未到位

調整延時注意：
必須在斷電情況下調整！
調整後需重新通電！

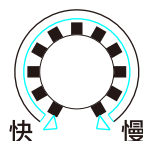

延時調整

專利產品 仿冒必究